

# Elektrická deka s vyhříváním



model: SS01A (150 x 80 cm)

## NÁVOD K POUŽITÍ

### Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.

Pečlivě si, prosím, přečtěte tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Předáváte-li výrobek další osobě, předejte jí i tento návod.

### DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Po vyjmutí z obalu se ujistěte, že je výrobek kompletní. V případě viditelného poškození nepoužívejte a vraťte jej výrobcí nebo prodejci.
- Nenechávejte plastové sáčky ani jiné části obalu v dosahu dětí.
- Z bezpečnostních důvodů se elektrická deka a řídicí jednotka nesmí otevírat nebo rozebírat.
- Elektrickou deku používejte pouze s dodanou ovládací jednotkou.
- Před připojením spotřebiče zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá jmenovitému napětí spotřebiče.
- Nepoužívejte elektrickou deku složenou nebo zmačkanou.
- Přístroj byl navržen a vyroben tak, aby fungoval jako podložka (umístěná na matraci pod prostěradlem). Všechna ostatní použití jsou nevhodná, a proto nebezpečná.
- Před praním odpojte ovládací jednotku (odpojte konektor).
- Nečistěte chemicky.
- Nepoužívejte, pokud jsou elektrická deka nebo její součásti vlhké nebo mokré.
- Nelámejte ani neždímejte.
- Do elektrické deky nevpichujte špendlíky ani podobné předměty.
- Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte jej od síťové zásuvky.
- Nikdy netahejte za napájecí kabel ani za řídicí jednotku, abyste odpojili deku ze síťové zásuvky.
- Přístroj by neměl být používán na nastavitelných lůžkách, protože deka nebo kabel mohou být přiskřípnuty v konstrukci lůžka.
- Přístroj používejte pouze na matraci. Nepoužívejte na tuhé povrchy (bez matrace) na lavice, podlahy atd.).
- Než si lehnete, odpojte ji ze zásuvky.
- Nepoužívejte pro invalidy, děti, osoby necitlivé na teplo nebo nositele kardio-stimulátorů nebo jiných zdravotnických prostředků napájených bateriemi.
- Je-li přístroj používán dětmi nebo zdravotně postiženými osobami, je nutný přísný dohled.
- Tato jednotka není určena pro použití dětmi nebo zdravotně postiženými osobami, pokud jim nejsou poskytnuty nezbytné instrukce o bezpečnostních opatřeních a informacích o nebezpečí, které může být způsobeno nesprávným použitím přístroje.
- Nepoužívejte společně s jinými topnými přístroji.
- Tento přístroj není určen ke komerčnímu použití v nemocnicích.
- Dlouhodobé používání při vysoké teplotě může způsobit popáleniny kůže.
- Před odložením nechte vychladnout.
- Nepohybujte a / nebo nedeformujte elektrickou deku položením předmětů na ni během skladování.
- V případě závady nebo poruchy odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky. Nerozebírejte a neprodleně kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Pokud dojde k aktivaci bezpečnostní, tepelné pojistky, musí být přístroj zaslán na servisní středisko.

28. Přístroj často kontrolujte, zda nevykazuje známky opotřebení nebo poškození.
29. Pokud uvidíte nějaké příznaky nesprávného fungování spotřebiče, přestaňte jej používat a odešlete jej na servisní středisko.
30. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, autorizovaným servisním střediskem nebo kvalifikovaným elektrikářem, aby bylo vyloučeno veškeré riziko.
31. Nepoužívejte spotřebič venku.

## ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte tento výrobek, pokud jsou zástrčka, konektor, vodič atd. poškozeny nebo je zásuvka uvolněná. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Síťový kabel netahejte za zástrčku ani neodpojujte a nedotýkejte se mokřýma rukama. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Při přemísťování nebo přepravě výrobku netahejte za napájecí kabel. Pro přemístění nebo přepravu zvedněte celou deku. Opotřebovaný elektrický kabel může být příčinou požáru. Ujistěte se, že je konektor zcela zasunut do topné vložky. Pokud je konektor vložen částečně, může dojít k elektrické jiskře v prostoru konektoru, což může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár. Teplota může v důsledku vlivu akumulace tepla stoupat, i když je nastavena nízká teplota, protože termostat neměří teplotu, pouze řídí příkon elektrického proudu. Ujistěte se, že jste výrobek odpojili, když jdete ven, nebo se nepoužívá.

**POZOR! Přehřátí může způsobit požár.**

## POKYNY JAK POUŽÍVAT

*Nepoužívejte elektrickou deku složenou nebo zmačkanou.*

Do deky nevpicujte špendlíky ani jehly

1. Elektrickou deku používejte pouze s dodanou řídicí jednotkou.
2. Elektrickou deku položte přímo na matraci

stranou s elektrickým konektorem směrujícím k matraci. Můžete ji přichytit k matraci pomocí tkalounů v rozích deky.

3. Zkontrolujte, zda není deka pomačkaná a v případě potřeby uhladte.
4. Umístěte na elektrickou deku prostěradlo a ustelte postel jako obvykle.
5. Během používání nepokládejte řídicí jednotku pod polštář nebo přikrývku.
6. Připojte deku do sítě a na ovladači nastavte požadovanou úroveň výkonu.
7. Elektrickou deku byste měli zapnout hodinu před spaním
8. Teplotu (výkon) zvolte podle teploty místnosti a osobních preferencí.

## STUPNĚ VÝKONU

**Úroveň 1:** nízký výkon pro mírné vytápění.

**Úroveň 2:** střední výkon

**Úroveň 3:** vysoká výkonnost ohřívání lůžka, když je místnost obzvláště chladná.

Pro rychlejší ohřev postele vyberte úroveň čísla 3.

**Před spaním vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.**

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Před praním nebo čištěním spotřebiče odpojte ovládací jednotku od elektrické přikrývky (vytáhněte přípojovací konektor).
2. Nesušte čistícími ani chemickými rozpouštědly, protože tyto výrobky mohou poškodit elektrickou deku a ohrozit bezpečnost spotřebiče.
3. Ovládací jednotku ani napájecí kabel nikdy neponořujte do vody.
4. Elektrickou deku vyperte ručně nebo v pračce při maximální teplotě 30 °C s nastavením na jemné praní a nízkou úroveň odstředění. Doporučuje se prát ručně, aby se prodloužila životnost výrobku.
5. Nikdy nesušte v sušičce.
6. Neohýbejte, nemačkejte ani nekrúte. Pověste k sušení bez skládání, nezehele, stranou s elektrickým konektorem směrujícím k matraci.

nepoužívejte nebo neskladujte, pokud je deka vlhká.

7. Nepoužívejte, pokud jsou elektrická deka nebo její součásti vlhké nebo mokré. Po vyprání doporučujeme konektor vyfoukat fénem.
8. Pokud není elektrická deka používána, nechte ji vychladnout, jemně ji přehněte a umístěte do obalu bez nadměrného stlačení. Nepokládejte těžké předměty na horní část deky, protože by mohlo dojít k jejímu poškození.
9. Nepoužívejte žádný prostředek na ochranu proti molům, jako je naftalen, který by mohl poškodit izolační materiál vnitřních vodičů.

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

**Napájení:** 230V-50 Hz

**Příkon:** max. 60W

**Elektrický výrobek třídy II**

**Vysvětlivky symbolů pro údržbu (vložit příslušné symboly)**

**Praní na 30 °C**

**Nečistěte chemicky**

**Nebělte**

**Neždímejte**

**Nesušte v sušičce**

**Sušte rozprostřené**

**Nežehlete**

## OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

### Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení:

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních

dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

## SERVIS:


V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

## ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE:

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení ...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.

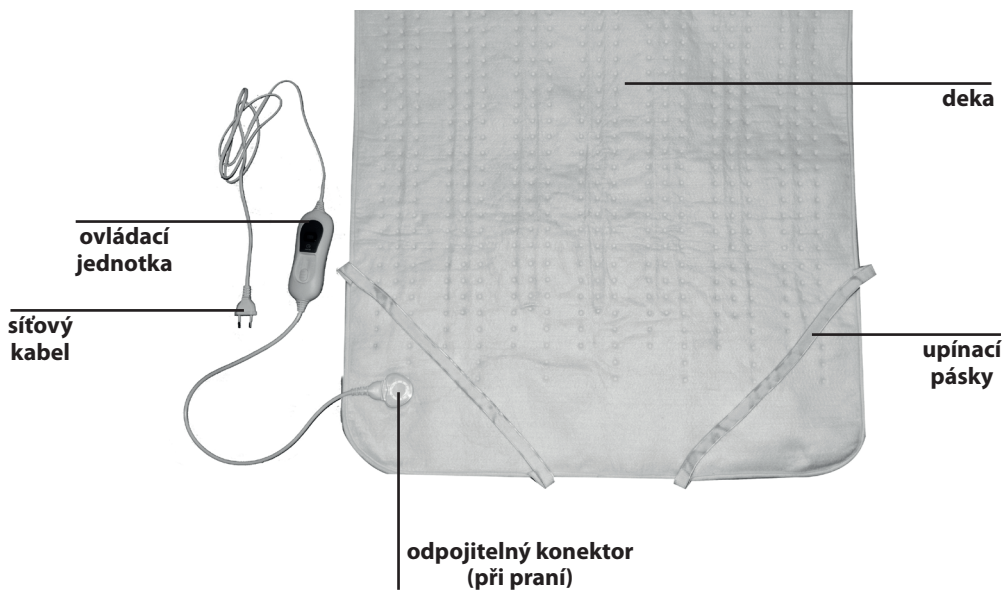

  
**NEČISTIT  
CHEMICKY!**

  
**NESUŠIT  
V SUŠIČCE!**

  
**NEPROPICHOVAT  
ŠPENDLÍKY!**

  
**NEŽDÍMAT!**

  
**NEŽEHLIT!**

  
**PRÁT NA 30°**

  
**NEPŘEHÝBAT!**